



INSTRUKCJA MONTAZU

ŁĄCZENIE MATY DRENAŻOWEJ GREENFOND 20 Garden Duo


1. Greenfond 20 Garden DUO
Przykład ułożenia na tzw. styk warstw drenażowych

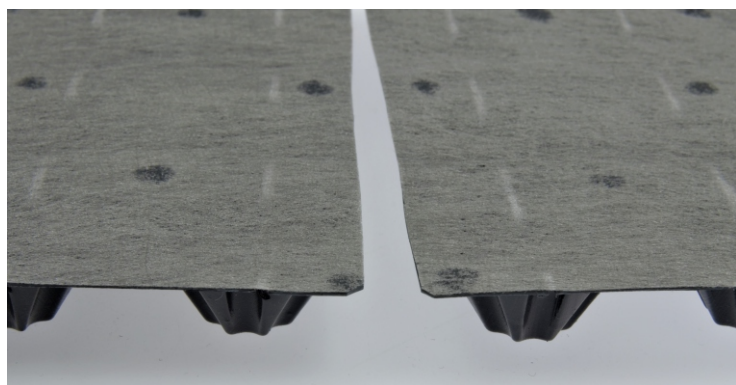

2. Greenfond 20 Garden DUO
- montaż na zakładkę: unieść warstwę filtrującą

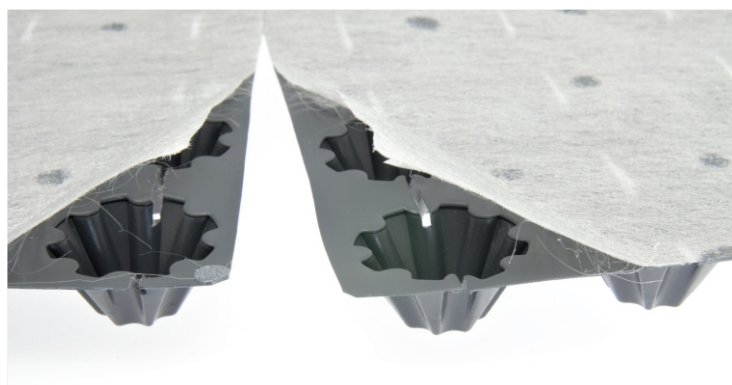

3. Greenfond 20 Garden DUO
- montaż na zakładkę: nałożyć kubek na kubek

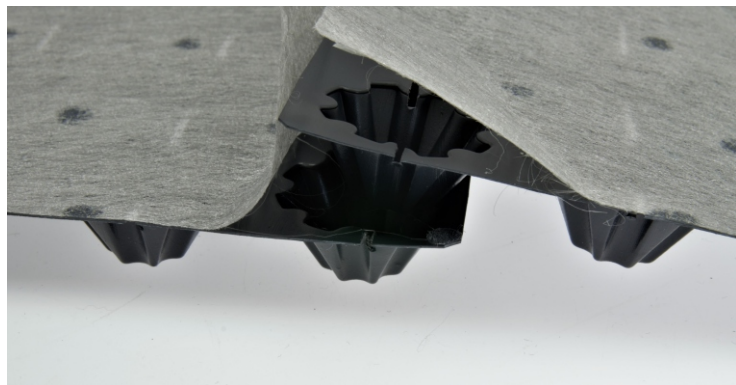

4. Greenfond 20 Garden DUO
- montaż na zakładkę: zakryć warstwą filtrującą

