


INSTRUKCJA MONTAZU

ŁĄCZENIE KRAWĘDZI MATY DRENAŻOWEJ GREENFOND 20 Garden R / P


1. Greenfond 20 Garden P i R
- montaż warstw drenażowych na tzw. styk / krok 1

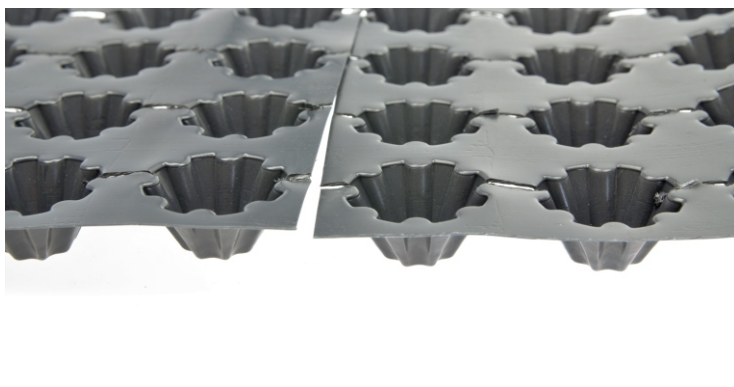

2. Greenfond 20 Garden P i R
- montaż warstw drenażowych na tzw. styk / krok 2



3. Greenfond 20 Garden P i R
- montaż warstw drenażowych na zakładkę / krok 1

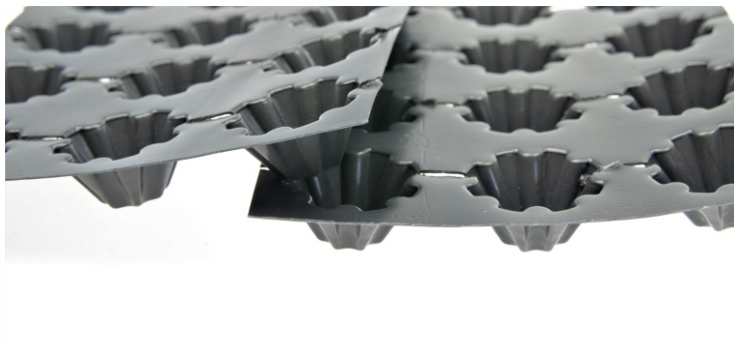

4. Greenfond 20 Garden P i R
- montaż warstw drenażowych na zakładkę / krok 2

